La Technologie BSR

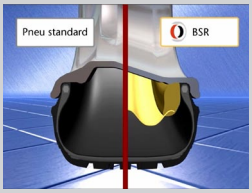

● En conduite normale :
les pneus BSR présentent les mêmes caractéristiques et performances que les pneus standard.

● En cas de crevaison :
l'anneau porteur du pneu préserve la stabilité du véhicule. Vous pouvez continuer à rouler en toute sécurité jusqu'au prochain réparateur agréé BSR.
En fonction de l'état de l'anneau, il sera éventuellement nécessaire de procéder à son remplacement.

Composition de la roue

1. *Anneau porteur Bridgestone.*
2. *Un lubrifiant à l'intérieur assure la bonne lubrification du BSR quand le pneu est à plat.*
3. *Pneu standard.*
4. *Jante RAV 4 18" en alliage.*

TODAY TOMORROW TOYOTA
Aujourd'hui, demain

© Toyota RCS Nanterre 712 034 040 - Agence **IROISE** RCS Nanterre B 392 975 710 - Photothèque TOYOTA - Réf. ..... - 09/2007 - ..... ex. - Toute reproduction interdite.

Pneus à roulage à plat BSR

Mode d'emploi

TOYOTA

Voyagez en toute sécurité avec les nouveaux pneus à roulage à plat BSR

Les pneus à roulage à plat BSR se caractérisent par la présence d'un anneau porteur autour de la jante.
Conçu exclusivement pour la gamme RAV 4 Clean Power*, cet anneau porteur, mis au point par Bridgestone, vous permet de continuer à rouler en cas de crevaison.

* Puissance propre.

Système de contrôle de la pression des pneus

Votre véhicule est équipé d'un système de contrôle de la pression des pneus : un voyant lumineux – situé à côté du compte-tours – s'allume dès que l'un des quatre pneus perd de la pression.

Entretien et remplacement

- Pour votre sécurité, Toyota vous préconise un contrôle régulier de la pression de vos pneumatiques.
- Le remplacement de pneus BSR requiert un équipement spécifique. **Avant toutes opérations sur vos pneus, assurez-vous que votre réparateur est agréé BSR.**

Composez le N°Azur 0 810 869 682 du lundi au samedi de 9h à 19h pour connaître la liste des réparateurs agréés BSR Toyota. Prix appel local.

Le voyant s'allume, conduite à tenir :

Arrêtez-vous dans un lieu sûr pour contrôler l'état de vos pneumatiques.

Les dégâts sur un pneu ne sont pas forcément perceptibles sans démontage.

Votre pneu est dégonflé ou crevé :

reprenez la route prudemment jusqu'au réparateur agréé BSR le plus proche.

- Ne dépassez pas **90 km/h**.
- Vous pouvez parcourir jusqu'à **160 km**.
  En cas de température élevée, cette distance est diminuée.
- Évitez les coups de frein brusques, les accélérations brutales et les virages à grande vitesse.

Votre pneu est déchiré :

ne reprenez pas la route, contactez Toyota Eurocare (valable 3 ans sans limite de kilométrage).

N° Vert 0 800 80 89 35

	Vous êtes à moins de 50 km de votre domicile	Vous êtes à plus de 50 km de votre domicile
Remorquage du véhicule immobilisé	●	●
Véhicule de courtoisie	● *	● *
Rapatriement du véhicule		●

* En cas d'impossibilité de réparer ou d'indisponibilité de pneus chez un réparateur agréé Toyota.